スーパーウィン

SW-150B

取扱説明書

このたびは、ポータブルファンをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書を熟読し正しくご使用下さい。この取扱説明書は操作または保守・点検を行う場合、いつでも見られるように大切に保管して下さい。

㊒大西電機工業株式会社

ホームページ: http://www.onishi-e.co.jp

本　　社　広島市南区出島 2 丁目 21 番 41 号（〒734-0013）

電話(082)251-9111(代) FAX(082)254-0404

東京営業所　東京都港区芝大門2丁目12番3号　共生ビル2号 8階(〒105-0012)

電話(03)5473-6091(代)　FAX(03)5473-6093

広島営業所　広島市南出島 2 丁目 21 番 41 号（〒734-0013）

電話(082)255-6626 FAX(082)254-0404

大阪支社　　大阪市淀川区東三国 4 丁目 25 番 29 号（〒532-0002）

フローラルセントランド 206 号

電話(06)6398-2007 FAX(06)6398-2008

安全上のご注意

危険

1．保守，点検をされる場合、必ず電源を切って作業して下さい。
感電のおそれがあります。
2．爆発生ガス雰囲気中では使用しないで下さい。
けが、火災などの原因になります。
3．電源ケーブルやリード線を無理に引っ張ったり、はさみ込んだりしないで下さい。
感電やモータ焼損のおそれがあります。

注意

1．回転物注意
ファンの吸込口や吹出し口に指や物を入れないで下さい。けがをします。

2．異物の進入防止
異物の進入は羽根車の変形、破損の原因となり異常振動をまねきモータの故障原因となります。

3．異常電圧の防止
運転は銘板に定められた電圧及び周波数のもとで使用して下さい。

4．過負荷の防止
羽根車のロック，異物の付着等はモータ焼損の原因になりますので取除いて下さい。
尚、モータに過負荷がかかると保護装置が働きモータ焼損を未然に保護します。

5．使用環境条件
５０℃以上の高温場所、爆発性ガス、腐食性ガスの中では使用しないで下さい。

ファン仕様

名称	電源	風量	回転数 50Hz/60Hz	出力
スーパーウインφ600 ＳW-150B	200V,3φ	320m³/min	1500/1800 min⁻¹	1.5kW

故障と対策

故障の場合は次の点をお確かめの上、直らないときは、お買い求めの販売店または、
当社営業所へお申し付け下さい。

現象	点検	処置	実施者	
			メーカ	お客先
スイッチを入れても回転しない	電源の接続は正しいですか	正しく接続する		○
	本体内部結線の断線	可能な場合は再結線する	○	
	スイッチ不良	交換する	○	
	ケーシングと羽根車が接触していませんか	不良なものを交換する	○	
運転中に異常音や振動がする	羽根車に異物が付着していませんか	取除く		○
	回転体とケーシング又は保護金網が接触していませんか	接触部を修正する、又羽根車が変形している場合は交換する	○	○
	軸受けの音がしていませんか	軸受けを交換する	○	
保護装置が作動する	電圧及び周波数は銘板通りですか	電源、銘板を確認する		○
	羽根車は軽く回りますか	何か引掛っている場合は取除く		○
	周囲温度が５０℃以下ですか	温度測定する		○

・保証について

本製品の保証期間は、納入後１年とし、保証期間中に当社の設計、製造の不備によって故障が生じた場合のみ、無償で修理または代替品をご用意いたします。
尚、この保証は、日本国内においてのみ有効な納入品単体の保証を意味し、納入品の故障に起因する損害については保証範囲に含みません。

・その他

本取扱説明書の記載内容は、予告無しに変更する場合がございます。
ご不明な点があれば、当社営業所へご連絡下さい。

SW-150 構造図

スーパーウイン　SUPER WIN

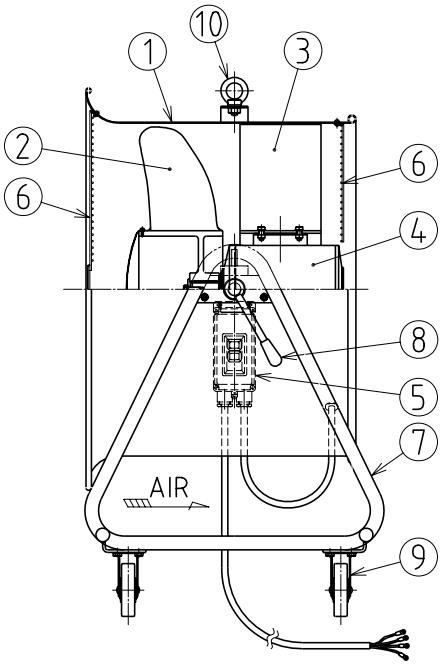

符号 No.	品名 NAME	
1	風　胴	CASING
2	羽根車	IMPELLER
3	静翼	FITTING PLATE
4	モータ	MOTOR
5	スイッチ	SWITCH
6	保護金網	WIRE NETTING
7	ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾚｰﾑ	PIPE FRAME
8	レバー	LEVER
9	キャスタ	CASTER
10	アイボルト	EYEBOLT